

# Innovatives Trennfugenprofil für Innenecken im Trockenbau


## Keine Probleme mehr mit Trennfugenabrissen bei Innenecken

Saubere Lösung für Trennfugen nach Merkblatt SMGV. Einfaches und ästhetisches Ergebnis für Innenecken im Holz- und Trockenbau mit Gipsfaser-Platten.


### 6 Arbeitsschritte für einfache, einheitliche Trennfugen für jedes Projekt



1 Vorbereitung der Innenecken

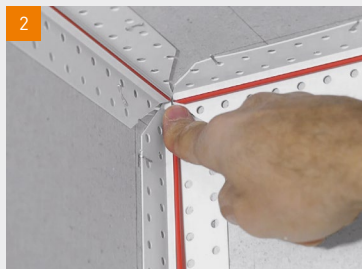


2 Einsetzen der Dilatationsstreifen

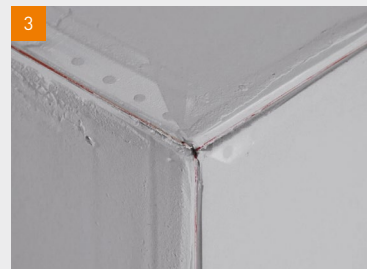

3 Einspachtelung des Trennfugenprofils



4 Spachtelung des Deckputzes

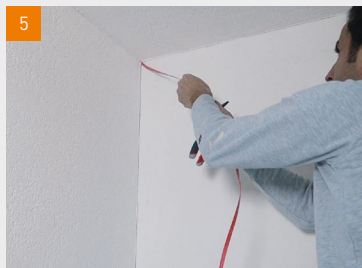

5 Entfernen des Dilatationsstreifens



6 Öffnen der Trennfuge

#### Produktdaten Trennfugenprofil GIDI I

- Grundprofil PVC für gute Haftung
- Dilatationsstreifen PE mit geringer Spachtel- und Putz-Haftung
- Stücklänge 2,5 m, Packungseinheit 50 Stück/total 125 m, Gewicht Pack 15 kg

Hier geht's zum Anleitungs-Video: [www.gidi-profile.ch](http://www.gidi-profile.ch)



#### Bezugsadresse und Information:

Aegidius Hoch | Aufberg 52 | 078 703 14 68 | [info@gidi-profile.ch](mailto:info@gidi-profile.ch) | [www.gidi-profile.ch](http://www.gidi-profile.ch)